
1、Motors rotate in opposite directions

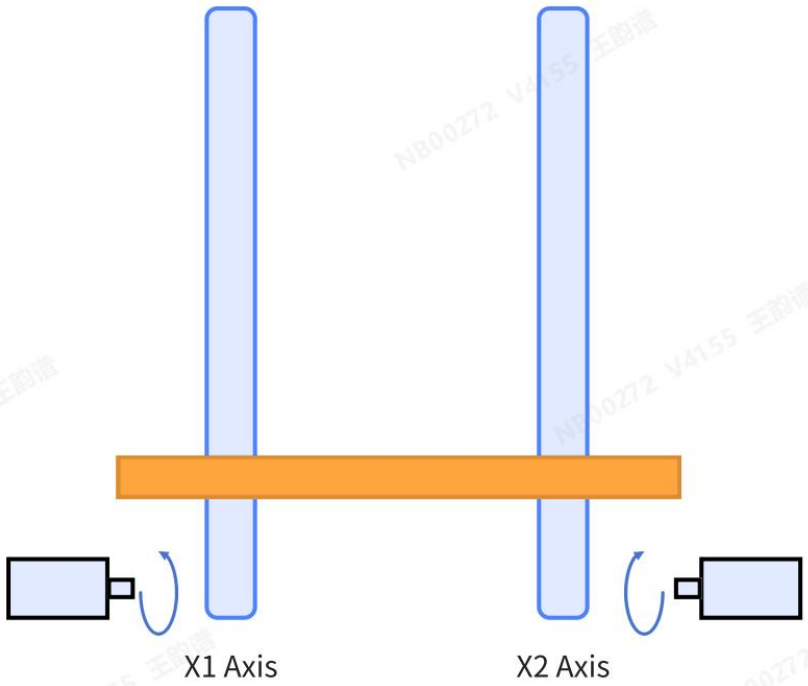


电机旋转方向相反

Motors rotate in opposite directions

Case 1： Direction +			
Master		Slave	
Pn002	0	Pn002	1
Pn044	50	Pn044	50
Pn070	1000	Pn070	1000
Pn072	0	Pn072	0
Pn253	40000	Pn253	40000
Pn7A6	10000	Pn7A6	10000
Pn7A7	0x0001	Pn7A7	0x0011
Pn605	0x021	Pn605	0x021
Pn606	0x022	Pn606	0x022

Case 2： Direction -			
Master		Slave	
Pn002	1	Pn002	0
Pn044	50	Pn044	50
Pn070	1000	Pn070	1000
Pn072	1	Pn072	1
Pn253	40000	Pn253	40000
Pn7A6	10000	Pn7A6	10000
Pn7A7	0x0001	Pn7A7	0x0011
Pn605	0x021	Pn605	0x021
Pn606	0x022	Pn606	0x022

2、Motors rotate in the same direction

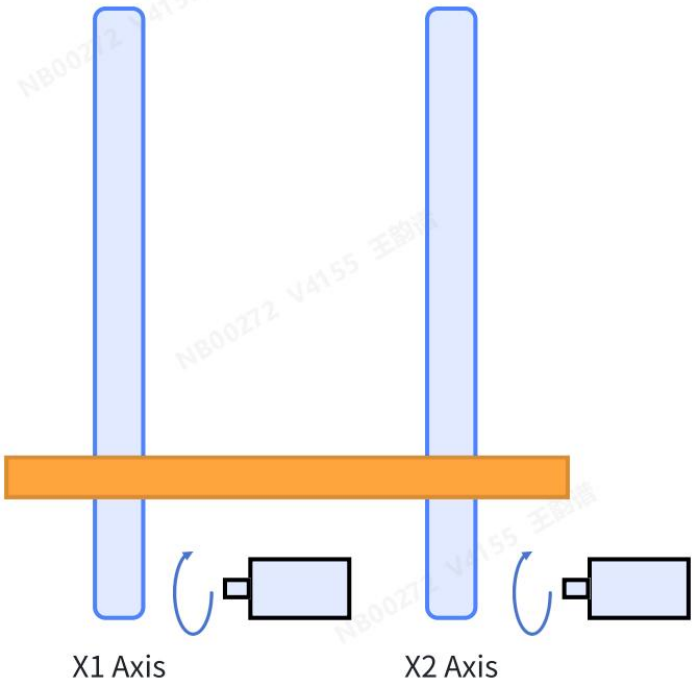

电机旋转方向一致

Motors rotate in the same direction

Case 3： Direction +			
Master		Slave	
Pn002	0	Pn002	0
Pn044	50	Pn044	50
Pn070	1000	Pn070	1000
Pn072	0	Pn072	1
Pn253	40000	Pn253	40000
Pn7A6	10000	Pn7A6	10000
Pn7A7	0x0000	Pn7A7	0x0010
Pn605	0x021	Pn605	0x021
Pn606	0x022	Pn606	0x022

Case 4： Direction -			
Master		Slave	
Pn002	1	Pn002	1
Pn044	50	Pn044	50
Pn070	1000	Pn070	1000
Pn072	1	Pn072	0
Pn253	40000	Pn253	40000
Pn7A6	10000	Pn7A6	10000
Pn7A7	0x0000	Pn7A7	0x0010
Pn605	0x021	Pn605	0x021
Pn606	0x022	Pn606	0x022